

Symptôme :

Hublot verrouillé avant le cycle de lavage ou hublot ne se déverrouille pas en fin de cycle ou bruit de claquement de la sécurité de porte lorsque l'appareil est éteint et que le hublot est ouvert.

Raison :

La valeur Ohmique de la CTN est décalée en valeur, de fait l'algorithme du module électronique interprète une température anormalement élevée dans l'appareil, d'où le verrouillage du hublot pour des raisons de sécurité.

Diagnostic :

Mesurer la valeur de la CTN située sur la résistance de lavage, sa valeur doit être d'environ 5,9 K Ω à 20°. Si la valeur de la CTN est décalée, effectuer le remplacement de celle-ci. La référence de la CTN à utiliser (photo 2) est **2806720200**, en aucun cas pour ce symptôme, le changement du module et/ou de la sécurité de porte ne résoudra ce symptôme.

NOTE IMPORTANTE : Si la CTN sur l'élément chauffant est de fabrication TKS (Photo 1) et que sa valeur est conforme, merci de procéder tout de même au remplacement de celle-ci.

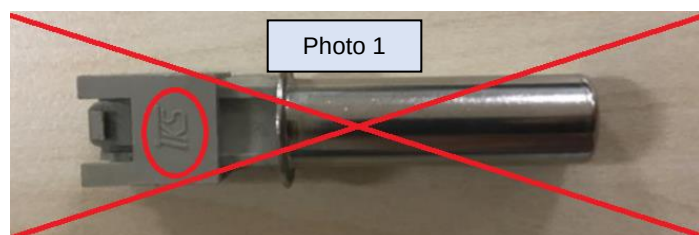


Photo 1

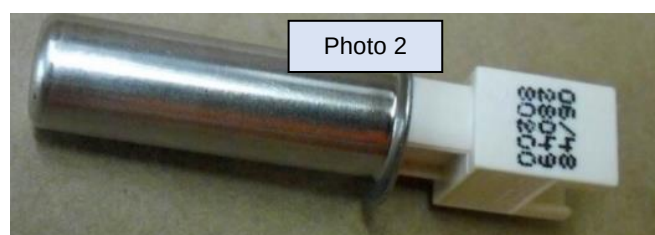


Photo 2

Tableau valeur CTN / Températures

Temperature (°C)	RNom (Ω)	RMin (Ω)	RMax (Ω)
-10	26423	24622	28225
-5	20205	18913	21497
0	15588	14655	16521
5	12119	11441	12797
10	9499	9003	9994
15	7498	7134	7861
20	5962	5694	6230
25	4773	4575	4971
30	3846	3699	3993
35	3118	3009	3227
40	2543	2462	2625
45	2086	2026	2147
50	1721	1676	1776
55	1427	1394	1461
60	1190	1166	1214
65	996.9	973.8	1020
70	839	817.4	860.6
75	709.4	689.4	729.4
80	602.4	583.9	620.8
85	513.7	496.8	530.7
90	439.9	424.3	455.4
95	378.1	363.9	392.3
100	326.3	313.3	339.2

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Liste des numéros de produits concernés					
7111641800	7116241400	7125942300	7127442400	7134144700	7136742000
7137041900	7137041900	7137041900	7137041900	7137041900	7137041900
7144743500	7144743600	7145642700	7145644100	7145645400	7145646500
7145646600	7145648100	7145648200	7145649000	7145844200	7146343700
7146344000	7146344900	7146345200	7146345500	7146443600	7146842400
7147143600	7147144800	7147341200	7147341700	7147342000	7147342500
7147342600	7148246400	7148246600	7148247000	7148247300	7148247500
7148646800	7148941700	7149342200	7149343500	7149442200	7151242100
7151341300	7155241300	7155242100	7155242700	7155243100	7158445000
7158445700	7158445800	7158445900	7158448000	7161143000	7161143400
7161143600	7161143700	7161143800	7161144500	7161441200	7161441400
7161441600	7161441700	7161548300	7162541100	7162543600	7162844200
7162846200	7164142600	7166042900	7166043000	7166043600	7166043700
7166043800	7169341700	7169342800	7170244800	7170641700	7170642000
7175541200	7176441100	7176441400	7176441500	7176441600	7176643600
7176644700	7176645500	7176646000	7176646500	7177741600	7178241200
7178241600	7178484200	7178682400	7179241100	7179242800	7001540026

Document destiné exclusivement à un usage professionnel