

Objet :

Mise en place du tuyau d'évacuation d'eau extérieur pour sèche-linge à condensation avec le bac récupérateur d'eau situé dans le bandeau.




Le tuyau de vidange extérieur (fourni selon les modèles).




Le tuyau de relevage dans le bac récupérateur d'eau se situe à l'arrière en bas à droite.



Retirer à l'aide d'un tournevis cruciforme la vis située au milieu de la trappe.

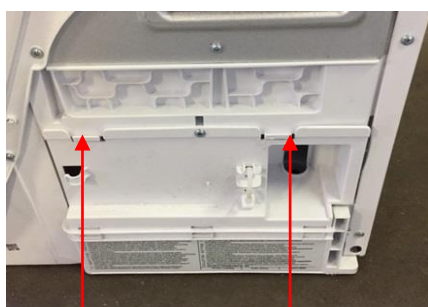

Puis décliper les 2 ergots afin d'ouvrir la trappe.

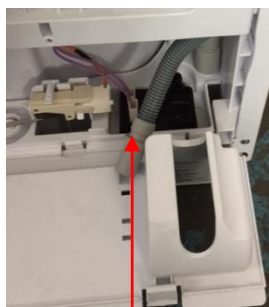

Soulever le tuyau afin de le sortir de son embout. (Le laisser sur l'appareil)



Insérer le tuyau de vidange extérieur dans l'embout.



Attention : bien passer le tuyau de l'extérieur vers l'intérieur de la trappe afin de pouvoir refermer la trappe correctement.



Refermer la trappe et remettre la vis en place. Raccorder le tuyau au siphon d'évacuation du logement.