


Présentation de l'afficheur

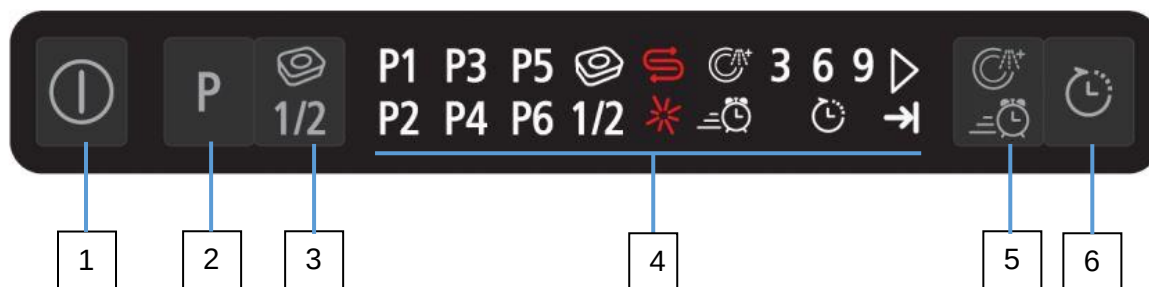

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 : Touche Marche/Arrêt | 4 : Voyants |
| 2 : Touche Sélection de Programmes | 5 : Touche Rinçage+ / Lavage Rapide |
| 3 : Touche Demi-Charge / Tablette | 6 : Touche départ Différé |

Pour accéder au mode test, il faut rentrer dans le **mode service**. Le mode service permet :

- 1 : Effacer les messages erreurs en mémoire
- 2 : Activer le mode test



Entrer dans le mode service :

Appareil éteint, maintenir enfoncées les touches **Sélection de Programmes** et **Marche / Arrêt** jusqu'à ce que les segments de l'afficheur soient allumés (environ 3 secondes).

Une fois rentré dans le mode service, relâcher les touches : Le mode service est actif.

1 : Effacer les messages erreurs de la mémoire :

Appuyer sur la touche **Sélection de Programmes** jusqu'à ce que P4 soit affiché, puis appuyer sur la touche **Départ Différé** pendant 1 seconde pour réinitialiser l'électronique.

2 : Activer le mode test :

Appuyer sur la touche **Sélection de Programmes** jusqu'à ce que P3 S'affiche, puis appuyer sur la touche **Départ / Différé** pour démarrer le mode test.

Quand l'appareil est en mode test, un appui sur la touche **Départ / Différé** est nécessaire si l'appareil s'arrête en cours.

Si une erreur est décelée lors du mode test, l'appareil l'indiquera.

A la fin du mode test, l'afficheur clignotera.

Messages d'erreurs :

Seuls les messages d'erreurs E 1 et E 2 peuvent être affichés lors du cycle de lavage.

Les autres codes erreurs sont affichés uniquement lors du mode test.

Afficheur	Code erreur	Signification
[P1] Clignote	Er : 1	Sécurité anti-débordement activée
[P2] Clignote	Er : 2	Pas de remplissage (débitmètre, EV, pression arrivée d'eau)
[P3] Clignote	Er : 3	Défaut de chauffage
[P4] Clignote	Er : 4	Défaut de capteur de turbidité
[P5] Clignote	Er : 5	Défaut de vanne 3 voies
[P6] Clignote	Er : 6	Défaut de CTN (50 à 60 KOhms à 20°)
[P7] Clignote	Er : 7	Défaut de remplissage (EV bloquée en position ouverte par ex.)