

Un outil référencé 9197061836, permet de faciliter le remontage de la boîte à produits des lave-vaisselle Atlantis sur la contre-porte.

La boîte comprend :

1. Une vis de fixation
2. Une entretoise
3. Un guide rigide
4. Un pied réglable



Scanner le QR Code afin de visualiser en vidéo le remplacement de la boîte à produits.



Avant d'intervenir sur l'appareil, débrancher du secteur l'appareil et mettre des gants anti-coupures




Etape 1 : Assembler l'outil comme mentionné sur les photos ci-dessous :



Etape 2 : Après avoir retiré la façade de l'appareil, écarter à l'aide d'un tournevis plat tous les clips de maintien de la boîte



Etape 3 : Une fois les clips écartés, retirer la boîte à produits puis repousser légèrement tous les clips vers l'intérieur

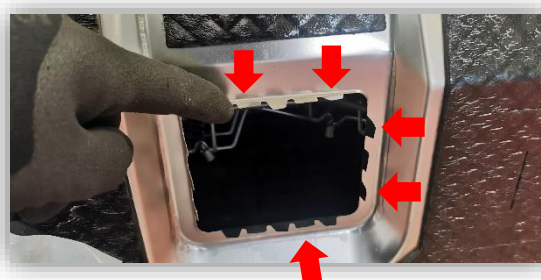

Etape 4 : Positionner l'outil sur la porte puis ouvrir celle-ci et régler la hauteur du pied afin d'être à l'horizontal



Etape 5 : Positionner la nouvelle boîte à produits et appuyer sur celle-ci, en appuyant vous allez entendre les clips se mettre en place. Une fois cela effectué, soulever la porte, enlever l'outil et vérifier que tous les clips sont bien positionnés.

