


NOTE TECHNIQUE

REGLAGE ALIGNEMENTS PORTES

Réfrigérateur 2 portes ou 4 portes.

Méthode de réglage de la hauteur et de l'alignement des portes sur le châssis SBS Cosmos 2 portes ou 4 portes équipés de charnières multi positions.

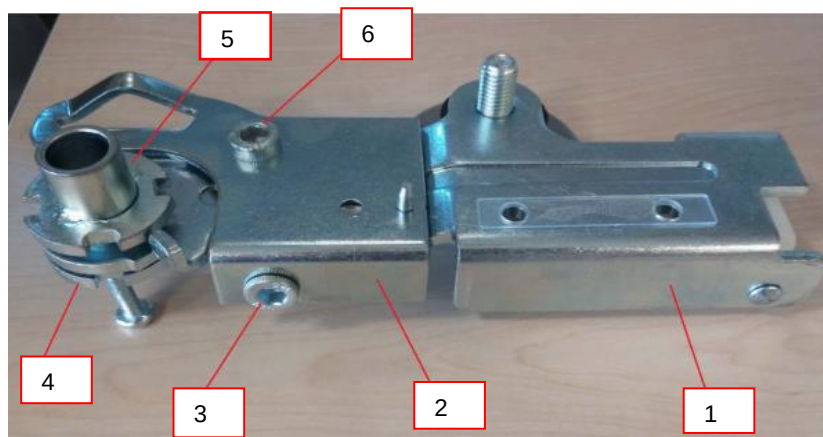

- 1 : Corps de la charnière.
- 2 : Support.
- 3 : Vis de réglage latéral.
- 4 : Contre écrou de blocage.
- 5 : Ecrou de réglage de la hauteur.
- 6 : Vis de blocage.


Document destiné exclusivement à un usage professionnel

Réglage des portes **horizontalement** :



Pour ajuster l'alignement des portes :

- Desserrer la **vis de blocage**.
- Tourner la **vis de réglage** (sens horaire ou anti-horaire) sur le côté en fonction de la position de la porte.
- Serrez la **vis de blocage** quand l'alignement est bon.

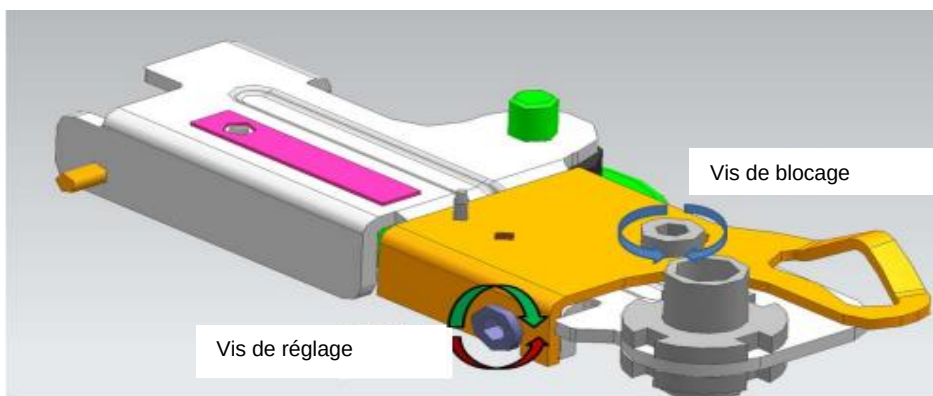


Réglage des portes **verticalement** :



Pour ajuster la porte **verticalement** :

- Desserrer l'**écrou de fixation**.
- Tourner l'**écrou de réglage** (Sens horaire ou anti-horaire) en fonction de la position de la porte.
- Serrer l'**écrou de fixation** quand la hauteur est bonne.

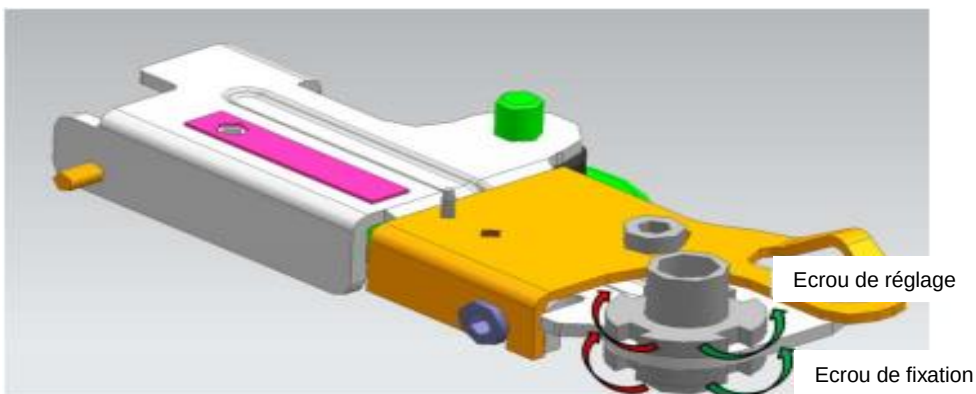

Document destiné exclusivement à un usage professionnel